

多品種混流ライン用電子カレンダー

取扱説明書

初 版 1 9 9 7 - 5 - 7

株式会社エヌシー


《はじめに》

このたびは、”多品種混流ライン用電子カレンダー”をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本マニュアルを必ずお読みいただき、取り扱いをご理解して、末永くご利用くださるようお願い申し上げます。


《お取り扱い注意事項》

- 1．本装置は精密機器です。強い力、衝撃を与えないでください。
- 2．本装置はカレンダー機能を有しており通常電源 OFF 時でも内蔵リチウム電池によりバックアップ動作します。
但し、バッテリーエラーが表示された状態では、バックアップ動作出来ないののでリチウム電池を交換してください。
(バッテリー交換は、本装置、向かって左側面の+ビス4ケを取り外して行ってください。)
- 3．電源のアースは必ず取ってください。
(感電、破損、誤動作の恐れがあります。)

《外觀》 表示器

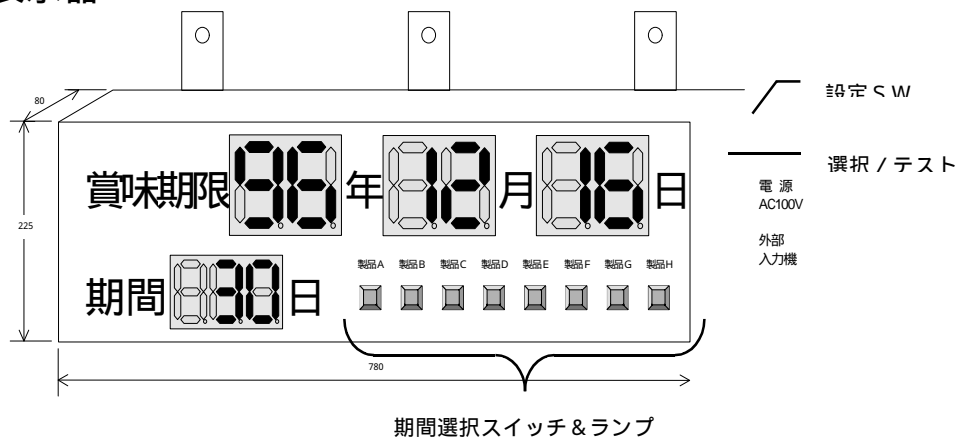

リモート期間切り換え器（特別仕様）

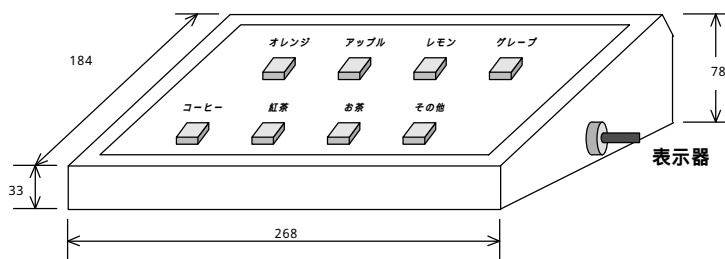

《主な機能》

- 1．閏年対応カレンダー機能
(電源 OFF 時でもバックアップ動作)
- 2．賞味期限の自動計算、表示
- 3．最大賞味期間設定数 8 期間
- 4．リモート操作による期間切り換え（特別仕様）

《表示器仕様》

外形寸法・重量	W:780×H:220×D:80/5.2kg
表示方式	高輝度 LED (7セグメント)
表示文字色	標準「赤」(「緑」:オプション)
カレンダー概要	自動更新、万年カレンダー
時刻精度	月差±30秒
ケース材質	ステンレス製
取り付け方法	標準：壁掛け
電源仕様	AC100V±10V 50/60Hz (アース付き 3P コンセント)
消費電力	40W
バックアップ電池	リチウム電池：寿命1年 (電源OFF時に使用)
動作温度	-10～50
保存温度	-20～60
使用湿度	20～90%RH (結露無きこと)
周囲環境	腐食性ガスの無きこと


《リモート期間切り換え器仕様》

外形寸法・重量	W:268×H:78×D:184
ケース材質	プラスチック製 (パネル面はアルミ製)
取り付け方法	標準：卓上
電源仕様	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	20W
動作温度	-0～50
保存温度	-20～60
使用湿度	20～90%RH (結露無きこと)
周囲環境	腐食性ガスの無きこと

《表示、操作》


1．電源投入

電源を投入するとテスト表示を行います。テスト表示は、年、月、日、期間がそれぞれ“0”～“9”まで順次切り替り、期間設定スイッチも順次点灯します。その後、10秒間現在時刻の表示と、設定されている期間を表示し終了します。

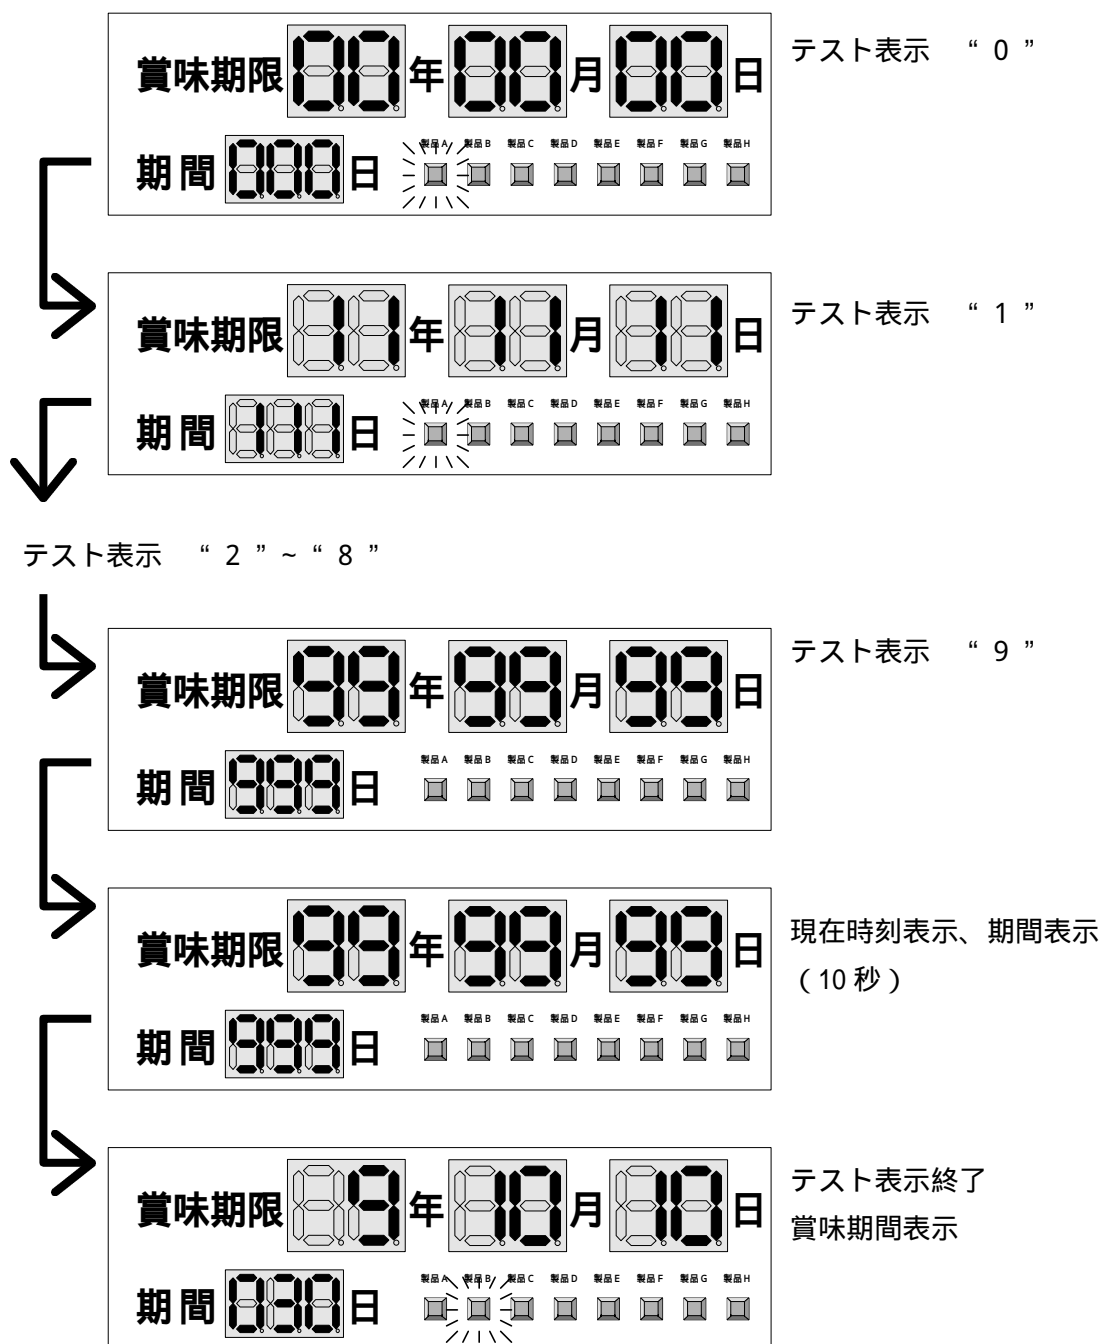


2．日付時間設定

設定スイッチのみを2秒間押し続けると日付時間設定モードに切り替ります。設定手順は“年” “月” “日” “時” “分” “秒”の順番で設定します。各、値の設定は選択/テストスイッチを押して行い、切り替えは再度、設定スイッチを押して行います。また、設定中のキャンセルは選択/テストスイッチと設定スイッチを同時に押して行います。

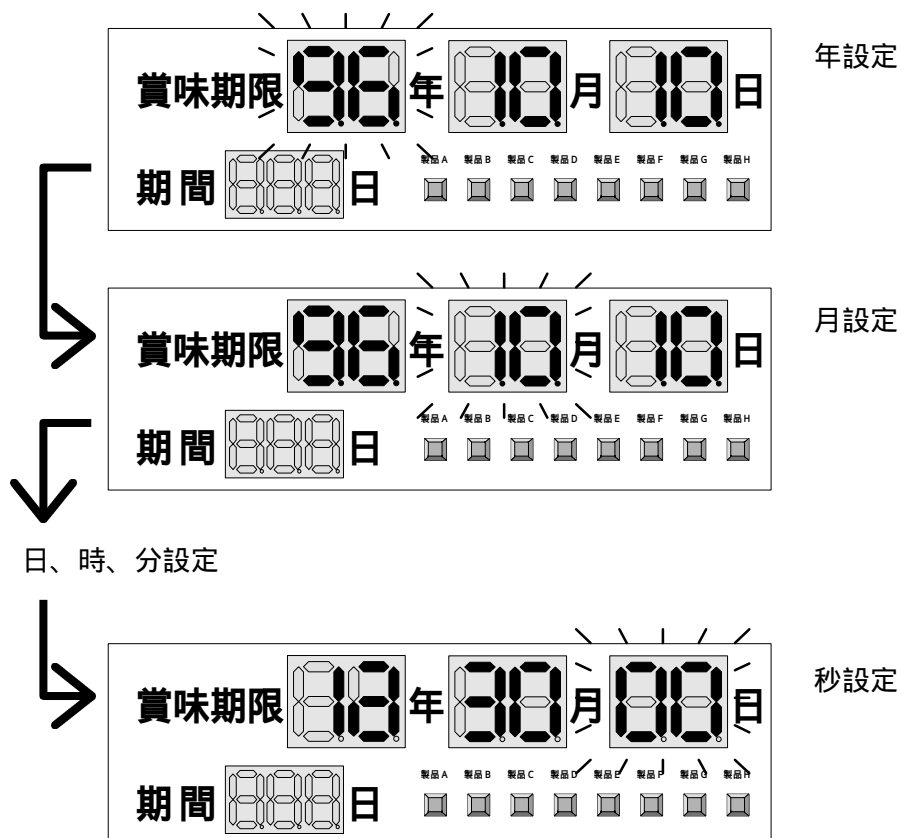


3．賞味期間設定

設定を行う賞味期間選択スイッチを押しながら設定スイッチのみを2秒間、押し続けると賞味期間設定モードに切り替わります。賞味期間値の設定手順は”100位の設定” ”10位の設定” ”1位の設定”の順番で設定します。各、値の設定は選択/テストスイッチを押して行い、切り替えは再度、設定スイッチを押して行います。また、設定中のキャンセルは選択/テストスイッチと設定スイッチを同時に押して行います。

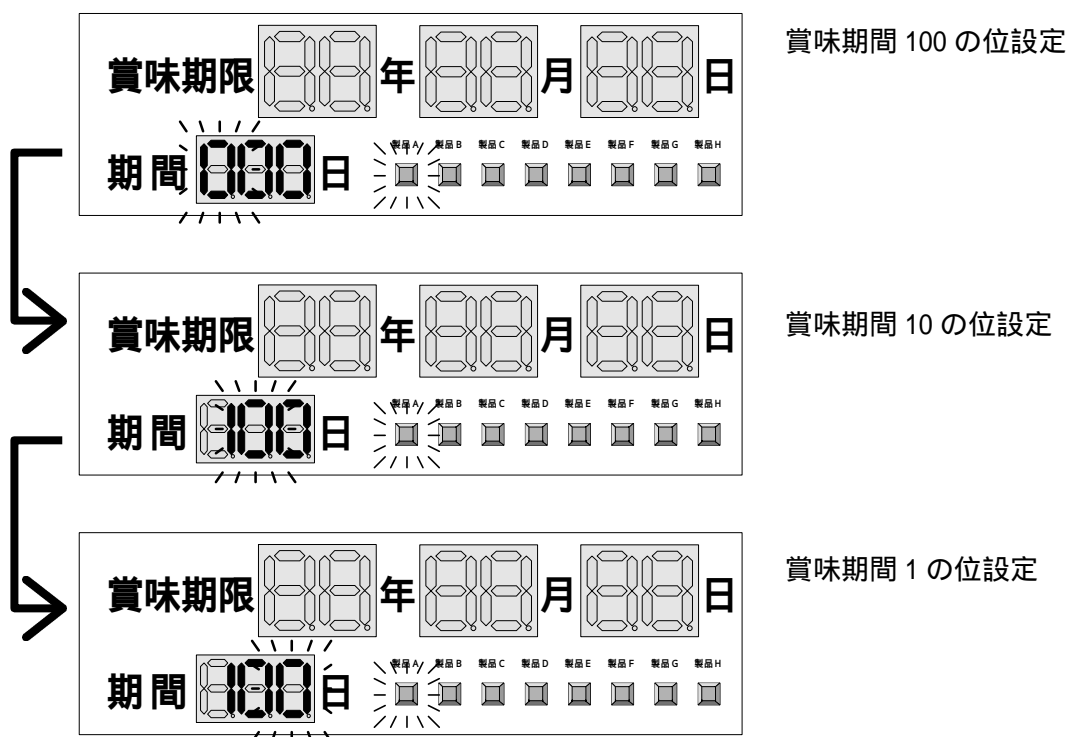

4．賞味期限の表示

電源を投入し、テスト表示モードが終了した状態で賞味期間選択スイッチ、及び、リモート期間切り換え器（特別仕様）の期間選択スイッチを押すと、予め設定された賞味期間と、現在の日付に、賞味期間値を加算した賞味期限を表示します。また、他の賞味期間に変更したい場合はその賞味期間選択スイッチを押すことにより、切り替わります。

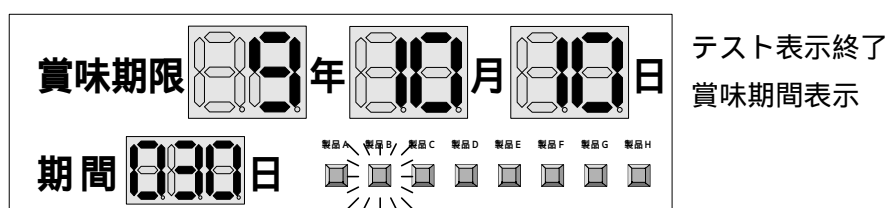

5 . バッテリーエラー

本装置内蔵の、リチウム電池の容量が少なくなると下記のようなバッテリーエラーの表示を行います。バッテリーエラーが表示された状態では、電源 OFF 時でのカレンダーバックアップ動作が出来ないのでリチウム電池を交換してください。（バッテリー交換は、本装置、向かって左側面の + ビス 4 ケを取り外してってください。）

